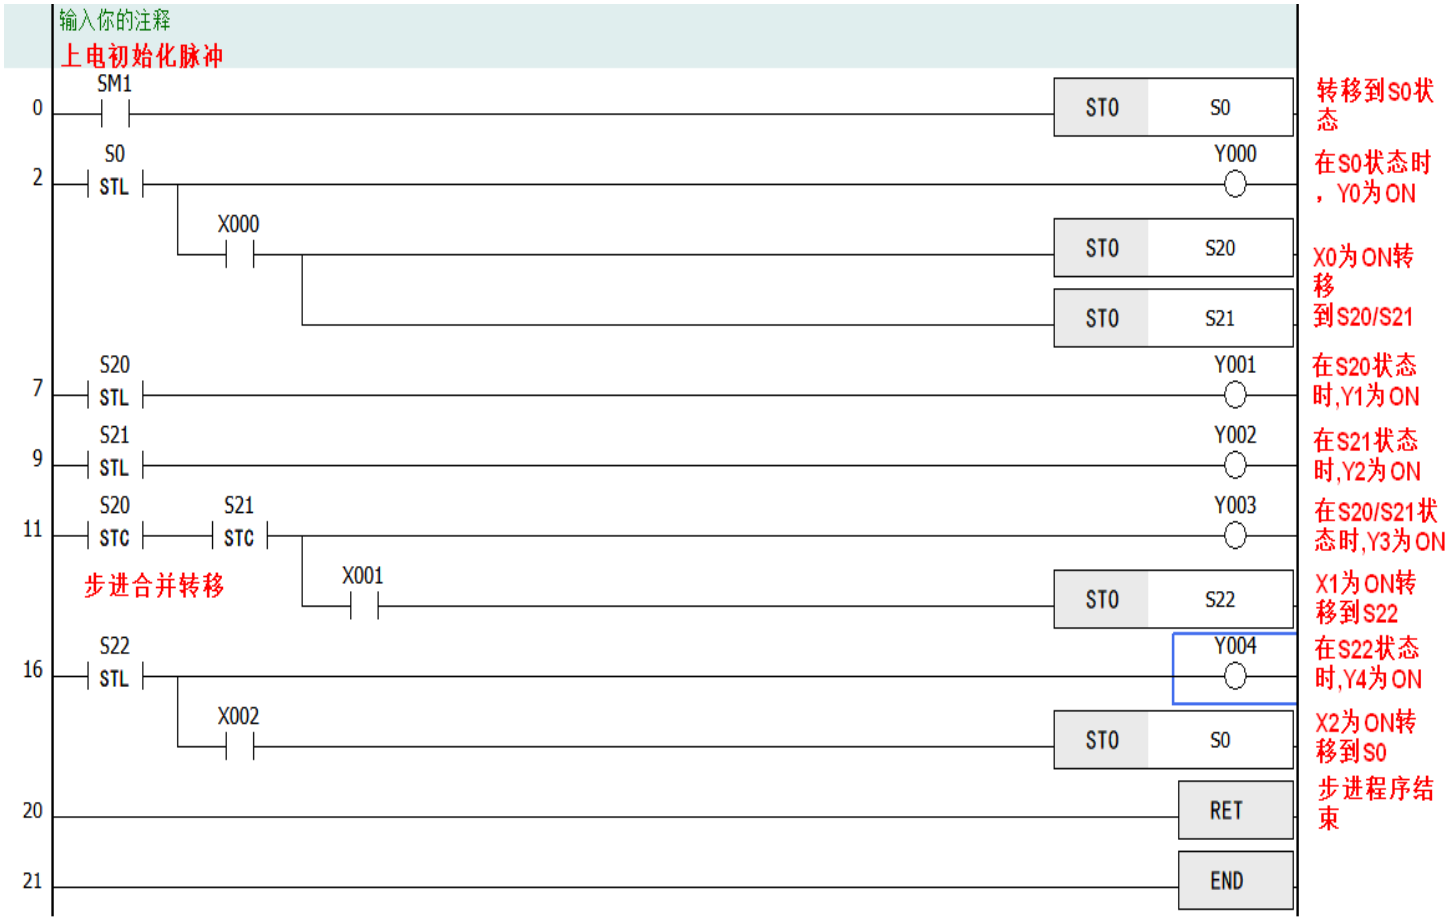
步进程序测试说明

1、


输入你的注释
上电初始化脉冲
0
SM1
STO
S0
转移到S0状态
2
S0
STL
Y000
在S0状态时，Y0为ON
X000
STO
S20
X0为ON转移到S20/S21
STO
S21
7
S20
STL
Y001
在S20状态时,Y1为ON
9
S21
STL
Y002
在S21状态时,Y2为ON
11
S20
STC
S21
STC
Y003
在S20/S21状态时,Y3为ON
步进合并转移
X001
STO
S22
X1为ON转移到S22
16
S22
STL
Y004
在S22状态时,Y4为ON
X002
STO
S0
X2为ON转移到S0
20
RET
步进程序结束
21
END